



WSD12T-AV2\_5  
*Manuale Utente*

Capetti  
ELETTRONICA

Wincap IP

## 1. Descrizione.

Il WSD12T-AV2\_5 è un datalogger concepito per la misura temperatura NTC10K, di corrente ( $4-20mA_{dc}$ ) e di tensione ( $0-2,5V_{dc}$ ) con funzionalità di registrazione dei rilevamenti effettuati.

## 2. Modi d'uso e inizializzazione del dispositivo.

### a. Modalità Wireless:

Non è necessaria nessuna operazione di setup. Tipicamente il sistema di monitoraggio è preconfigurato da fabbrica per cui il dispositivo è già associato al gateway del sistema. Il dispositivo si trova in modalità **STANDBY** (vedi *Figura 3 - Tabella comandi*) per cui è necessario avviarlo con il comando **TEST** (vedi *5 - Modalità di installazione*).

In caso invece si trovi in **FACTORY RESET** (vedi *Figura 3 - Tabella comandi*), cioè pronto per la connessione ad un impianto esistente, per associarlo ad esso fare riferimento al manuale software "Sistema WineCap - Manuale Utente R30". È necessario l'uso del software sul PC connesso al gateway di acquisizione a cui si intende connettere il dispositivo.

### b. Modalità Logger USB:

Per questa modalità di funzionamento, stand-alone con download dati via USB, è necessaria la connessione verso il PC e l'utilizzo del *WineCapManager* per modificare il modo di utilizzo del dispositivo. Si deve impostare il dispositivo in modalità **STAND-ALONE** (vedi *6 - Installazione datalogger stand alone USB*) e regolare il tempo di campionamento; contestualmente, viene allineato l'orologio a quello del PC per assicurare il riferimento temporale della registrazione.

È possibile scegliere se iniziare il logging dallo scollegamento del cavo oppure se impartire il comando manualmente con la chiave magnetica nel momento in cui si intende iniziare la registrazione. (vedi *6 - Installazione datalogger stand alone USB*). Fare riferimento al *Sistema WineCap - Manuale Utente R30* per i dettagli sulla connessione e disconnessione del dispositivo attraverso il cavo USB.

### c. Passaggio da datalogger USB a Wireless in campo:

Questo passaggio è possibile effettuarlo in campo, durante il campionamento, attraverso il comando di associazione ad una rete wireless. Ad associazione avvenuta il dispositivo diventa un datalogger wireless e, oltre a inviare le nuove misure al gateway, inizia un processo di download verso il gateway stesso delle misure acquisite precedentemente durante il periodo in **STAND-ALONE** (vedi *Figura 5 - Tabella stati dispositivo stand-alone*).

## 3. Interfaccia utente dispositivi wireless.

L'interfaccia utente è composta da un pulsante "virtuale" attivabile con una chiavetta, la *WineCapKey* e da un led bicolore.

Per impartire un comando, l'utente deve avvicinare la *WineCapKey* al lato sensibile del dispositivo e tenerla in posizione; il disegno (*Figura 2 - Posizionamento WineCapKey*) indica i punti nell'intorno dei quali il dispositivo è sensibile.



Figura 1 - Immagine Prodotto

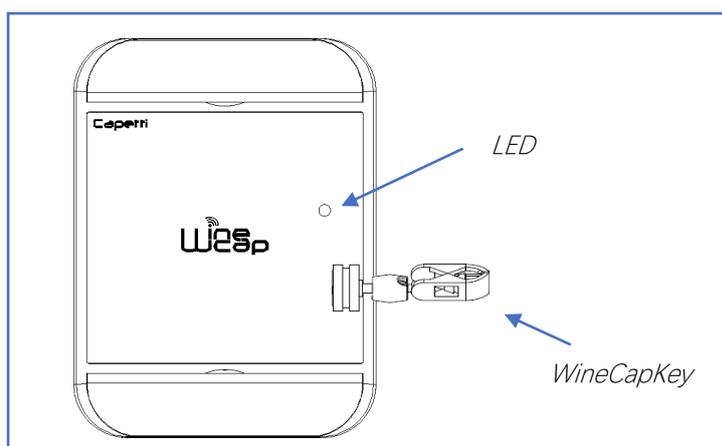


Figura 2 - Posizionamento WineCapKey



La seguente tabella COMANDI descrive i comandi disponibili:

Tabella COMANDI MODALITA' WIRELESS


Numero Lampeggi	Comando	Descrizione
1 lampeggio 	STATO	Richiesta di visualizzazione <b>STATO</b> del dispositivo. In risposta il led esegue una sequenza come da tabella "STATI". Se il dispositivo stava eseguendo il <b>TEST</b> (vedi comando <b>TEST</b> ) quest'ultimo viene interrotto.
2 lampeggi 	TEST	Entra in modo <b>TEST</b> e trasmette lo stato e le misure delle grandezze ogni 5 secondi. Se il dispositivo si trova in <b>STANDBY</b> o è fuori portata radio, questo comando forza la procedura di riconnessione alla rete WSN e il ritorno alla piena operatività. Il <b>TEST</b> si conclude dopo 120 secondi. Durante il <b>TEST</b> il led visualizza ciclicamente lo <b>STATO</b> per monitorare la qualità del segnale radio ricevuto. <b>ATTENZIONE: Le misure effettuate durante la fase di test NON vengono salvate.</b>
3 lampeggi 	ASSOCIA	Associazione alla rete: si usa quando il dispositivo non è ancora stato inserito in una rete; questo comando avvia la procedura di ingresso e associazione al <b>gateway</b> (vedi "Sistema WineCap - Manuale Utente R30").
4 lampeggi  + 4 lampeggi 	STANDBY	Disattivazione temporanea dispositivo: il dispositivo viene posto in uno stato di <b>STOP</b> . Viene fermato il processo di campionamento e viene spenta la radio perdendo il collegamento con la rete. Per riattivarlo è necessario usare il comando <b>TEST</b> . Il comando <b>STANDBY</b> richiede la doppia sequenza per sicurezza: impartendo la prima sequenza il led risponde alternando <b>ROSSO</b> e <b>VERDE</b> , in attesa della seconda sequenza di conferma da impartire entro 15 secondi. All'avvenuta esecuzione il led lampeggia lo stato <b>STANDBY</b> (vedi "Figura 4 - Tabella stati - Modalità wireless").
5 lampeggi  + 5 lampeggi 	FACTORY RESET	Il dispositivo esegue la procedura di cancellazione della memoria e si pone in stato di <b>STOP</b> . La memoria dei campionamenti, e della configurazione e della rete wireless associata vengono persi. Per riattivare il dispositivo è necessario associarlo nuovamente (comando <b>ASSOCIA</b> ) e riconfigurarli. Anche in questo caso è necessario ripetere il comando <b>FACTORY RESET</b> con 2 sequenze. All'avvenuta esecuzione il led lampeggia lo stato di " <b>SONDA NON ASSOCIATA</b> " (vedi "Figura 4 - Tabella stati - Modalità wireless").
5 lampeggi  + 3 lampeggi 	LOGGER NO WSN	Il dispositivo esegue la procedura di cancellazione della sola rete wireless e si disassocia dal <b>gateway</b> . Entra in modalità <b>LOGGER STAND ALONE</b> : i dati sono mantenuti e il campionamento <b>PROSEGUE</b> con le impostazioni correnti. Il comando va impartito con 2 sequenze: la prima da 5 lampeggi, la seconda da 3. All'avvenuta esecuzione attendere il riavvio del dispositivo. Alla richiesta <b>STATO</b> risponderà " <b>LOGGER</b> " (vedi "Figura 5 - Tabella stati dispositivo stand-alone") È possibile riassociare il dispositivo (comando <b>ASSOCIA</b> ) anche ad un nuovo <b>gateway</b> .

Figura 3 - Tabella comandi

## 4. Associazione del dispositivo.

Non necessaria se eseguita in fabbrica alla consegna del sistema.

Associare il dispositivo alla rete facendo riferimento al manuale software "Sistema WineCap - Manuale Utente R30". Nel caso sia già associato ma in **STANDBY**, è sufficiente eseguire il comando di **TEST** (vedi Figura 3 - Tabella comandi).

## 5. Modalità di installazione.

Dopo l'installazione del **gateway** nel luogo preposto (vedi "Sistema WineCap - Manuale Utente R30"), assicurarsi che il dispositivo sia associato al **gateway** e attivo.

Dirigersi verso l'ambiente da monitorare. Nel tragitto controllare la qualità della copertura radio, utilizzando la funzione "misuratore di campo". Tale funzione si attiva con il comando di **TEST** (vedi Figura 3 - Tabella comandi): posizionare la **WineCapKey** nel punto indicato in figura (Figura 2 - Posizionamento WineCapKey) e attendere due lampeggi color **AMBRA**, dopodiché allontanare la **WineCapKey** dal dispositivo. La funzione "misuratore di campo" rimane attiva per due minuti.

Per impartire comandi al dispositivo posizionare la **WineCapKey** nel punto indicato.

Da quando viene rilevata la presenza della **WineCapKey**, il **LED** esegue lampeggi periodici di colore **AMBRA** con una cadenza di circa 2 secondi. A ogni lampeggio luminoso è associato un comando differente, per confermare il comando bisogna allontanare la **WineCapKey** subito dopo il lampeggio corrispondente al comando desiderato. Il **TEST** corrisponde al secondo impulso e attiva il misuratore di campo.

Il dispositivo restituirà il livello di ricezione tramite lampeggi led:

Tabella STATI MODALITA' WIRELESS



LAMPEGGI LED - MODALITA' WIRELESS		QUALITA' DEL SEGNALE RADIO/STATO
	5 lampeggi verdi	ATTIVA - Segnale radio: Eccellente
	4 lampeggi verdi	ATTIVA - Segnale radio: Ottimo
	3 lampeggi verdi	ATTIVA - Segnale radio: Buono
	2 lampeggi ambra	ATTIVA - Segnale radio: Sufficiente
	1 lampeggio rosso	ATTIVA - Segnale radio: Insufficiente
	1 lampeggio rosso di 2" (LUNGO)	ATTIVA ma ASSENZA COLLEGAMENTO Ricerca segnale in corso
	2 lampeggi rossi di 2" (LUNGO)	STANDBY Radio spenta - No Logging
	Successione lampeggi rossi corto, 2" (LUNGO), corto	FACTORY RESET Dispositivo non associato - No logging

Figura 4 - Tabella stati - Modalità wireless

Ottimizzare la ricezione scegliendo la posizione migliore: piccoli spostamenti possono aiutare.

Se nel punto di installazione il segnale dovesse essere insufficiente o assente, è necessario interporre un dispositivo *repeater WR12* (vedere "Sistema WineCap - Manuale Utente R30"). Anche il *repeater WR12* deve essere posizionato in un punto con segnale almeno sufficiente.

La rete si riconfigura automaticamente e quando il dispositivo si sincronizza con il *repeater WR12* il segnale torna ad essere di buona qualità.

Il link non viene riconfigurato finché non viene perso completamente dal dispositivo. Conseguentemente si possono verificare casi in cui risulti necessario forzare l'operazione. Per farlo è sufficiente porre il dispositivo in *STANDBY* e successivamente rieseguire il *TEST* (vedere "Sistema WineCap - Manuale Utente R30").

**NOTA:** Si suggerisce l'utilizzo del **datalogger** con display (*WD047*) che rende più agevole la valutazione della qualità del segnale.

## 6. Installazione datalogger stand alone USB.

Installare il dispositivo nel luogo previsto.

Nel caso il campionamento non sia stato ancora attivato è possibile avviarlo attraverso la *WineCapKey*.

Avvicinarla al punto sensibile, attendere 2 lampeggi (*TEST*) (vedi *Figura 3 - Tabella comandi*) e allontanare. Il dispositivo inizia il campionamento secondo le impostazioni date attraverso il PC.

Attraverso la *WineCapKey* è possibile chiedere lo stato attuale: avvicinare per 1 lampeggio (*STATO*) e allontanare.

Tabella STATI MODALITA' NON WIRELESS

LAMPEGGI LED – MODALITA' STAND ALONE		STATO
	1 lampeggio verde di 2"	ATTIVO
	2 lampeggi rossi di 2"	STANDBY
	Successione lampeggi rossi corto, 2", corto	FACTORY RESET Orologio <b>datalogger NON VALIDO!</b> Necessario collegamento con PC.

Figura 5 - Tabella stati dispositivo stand-alone

## 7. Spegnimento/Riattivazione dispositivo.

Dovendo spegnere il dispositivo per inutilizzo prolungato, si può impartire il comando *STANDBY* (vedi *Figura 3 - Tabella comandi*). Esso corrisponde al comando 4 e necessita di essere impartito due volte per conferma.

Avvicinare la *WineCapKey* al punto sensibile (*Figura 2 - Posizionamento WineCapKey*), attendere quattro lampeggi color *AMBRA*, dopodiché allontanare la *WineCapKey*. Verificare che il dispositivo richieda conferma del comando di *STANDBY* con lampeggio alternato *VERDE/ROSSO*, procedere riavvicinando la *WineCapKey* e attendere altri quattro lampeggi. Il dispositivo confermerà lo status di *STANDBY* con l'accensione del led rosso per 2 secondi per due volte. Per riattivare il dispositivo eseguire il comando "*TEST*".



## 8. Layout di connessione trasduttori.

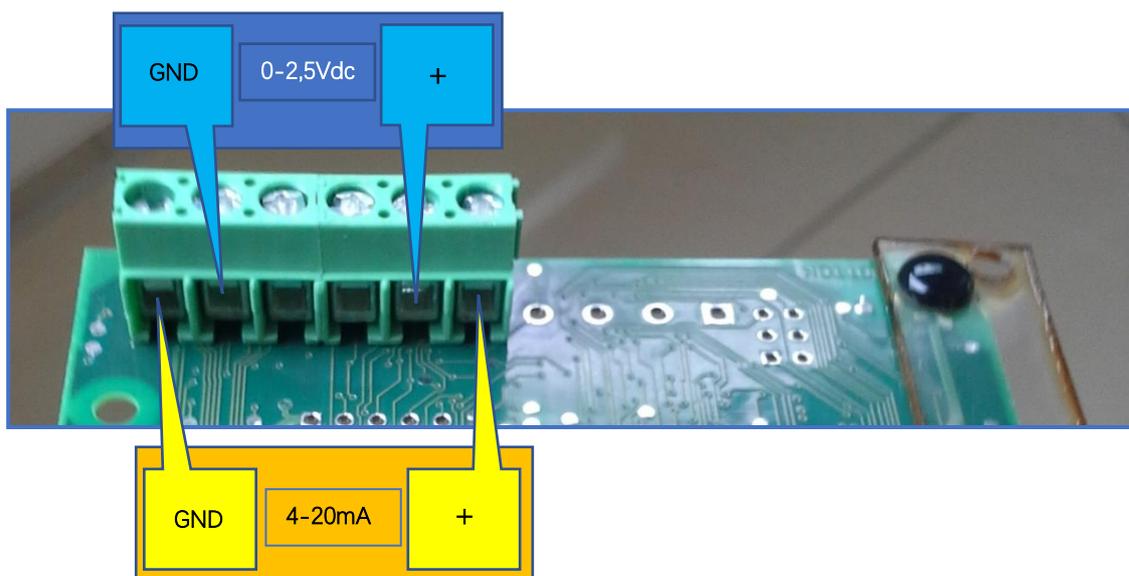


Figura 6 - Layout collegamenti



## 9. Specifiche tecniche

Alimentazione	Batteria al litio interna tipo "C" da 7,7Ah - 3,6V
Autonomia (*)	Fino a 5 anni <i>(misure ogni 10 minuti e segnale radio almeno sufficiente)</i>
Grandezze acquisite (3 canali)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura</li> <li>• Corrente</li> <li>• Tensione</li> </ul>
Intervallo di campionamento (*)	Selezionabile da un minuto a 24 ore ( <i>default 10 minuti</i> )
Capacità dispositivo	64.000 misure ( <i>per ciascun canale</i> )
Temperatura di impiego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operativa: -30°C ÷ +60°C</li> <li>• Stoccaggio: -40°C ÷ +70°C</li> </ul>
Frequenza radio	ISM 868MHz
Copertura radio in aria libera (**)	 Fino a 6Km on sight <i>(estensibile con l'utilizzo di repeater a batteria WR12)</i>
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	90x120x50mm
Peso	350g
Materiale contenitore	ABS
Fissaggio	Su 2/4 punti
Conessioni	Wireless, USB.
Diametro esterno cavo	Massimo 4,7mm
Sezione filo rame	0,05÷2,5mm <sup>2</sup> / ÷ 14 AWG
Temperatura - Tipo trasduttore	NTC 10K
Temperatura - Range	-30°C ÷ +60°C
Temperatura - Precisione	±0,2°C a 25°C
Temperatura - Risoluzione	0,01
Tensione - Range di misura	0 – 2,5Vdc
Tensione - Precisione di misura	3mV
Tensione - Risoluzione misura	1mV
Corrente - Range di misura	4 - 20mA
Corrente - Precisione di misura	35µA
Corrente - Risoluzione misura	7µA

\* la durata della batteria può variare a seconda delle condizioni di utilizzo, dell'intervallo di campionamento e della configurazione del sistema.

\*\* copertura radio estensibile impiegando fino a 32 repeaters WR12 (massimo 16 per ramo) tra il dispositivo e il gateway.

## 10. Dimensioni meccaniche.

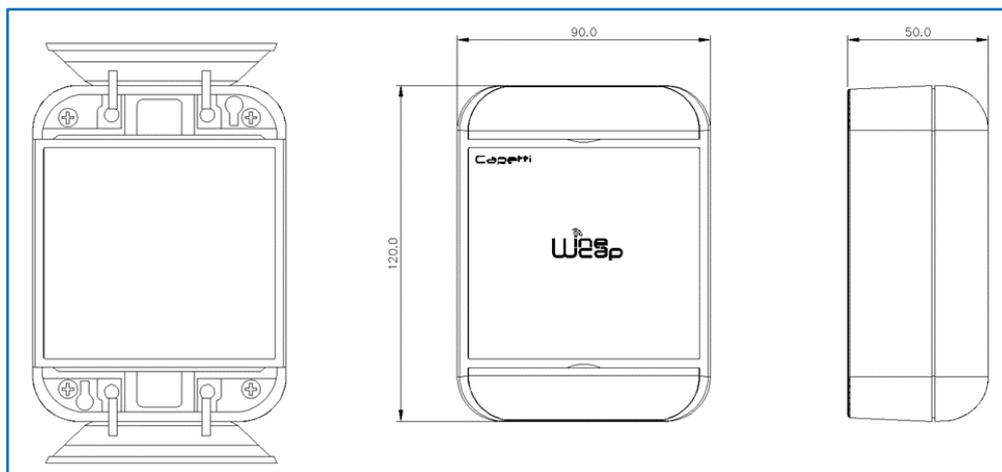


Figura 7 - Dimensioni meccaniche

## 11. Avvertenze.

- Qualora si presenti la necessità di sostituire le batterie, **NON** scollegare il cavo flat che collega le schede elettroniche senza aver prima scollegato le batterie.
- Sostituire SEMPRE tutte le batterie, anche in caso di una sola batteria scarica.
- Attenersi al cablaggio elettrico indicato dal costruttore del trasduttore da misurare (*schermature a terra ad un solo punto, lunghezza e sezione cablature*); le misure in tensione su distanze superiori ai 15/20 metri sono più vulnerabili a disturbi elettromagnetici. Gli ingressi 0=25mA hanno una compatibilità elettromagnetica (EMC) superiore.
- Evitare passaggi in cavedi con presenza di cavi di potenza o alta tensione.
- Gli accorgimenti di protezione e sicurezza e la garanzia fornita dal Produttore con l'apparecchiatura possono essere compromessi se quest'ultima viene utilizzata in modo non conforme al presente manuale utente.
- Questa apparecchiatura è conforme alla normativa CE.
- Questa apparecchiatura può ricevere qualsiasi interferenza che potrebbe anche causare comportamenti indesiderati
- Modifiche o manomissioni non espressamente approvate dal Produttore potrebbero annullare l'autorizzazione all'utente ad azionare l'apparecchiatura.
- Questa apparecchiatura deve essere installata da personale qualificato.
- Il dispositivo ha un peso fino a 0,350 kg. Assicurarsi che l'oggetto sia fissato correttamente a supporti/infrastrutture in grado di sopportare questo carico. Assicurarsi che vengano utilizzati metodi e materiali appropriati quando si fissa l'attrezzatura a una parete.
- Solo il personale di servizio autorizzato dal produttore o personale espressamente autorizzato da quest'ultimo può aprire il contenitore. All'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente.



## 12. Norme di riferimento

EN 61010 -1

Per la compatibilità elettromagnetica

EN 61000 - 3 - 2

EN 61000 - 3 - 3

EN 300 220 -2

EN 301 489 - 03

EN 61000 - 6 -1

Il simbolo qui a lato riprodotto garantisce l'ottemperanza alla normativa europea 2011/65/CE che limita l'uso di sostanze nella produzione delle apparecchiature elettroniche.



Significato del logo "WEEE" presente sull'etichetta garantisce l'ottemperanza alla direttiva CE denominata "WEEE". Questo simbolo (valido solo per i paesi della Comunità Europea) indica che il prodotto sul quale è applicato, NON deve essere smaltito insieme ai comuni rifiuti domestici o industriali, ma deve essere avviato ad un sistema di raccolta differenziata. Si invita pertanto l'utente finale a contattare il fornitore del dispositivo, sia esso la casa madre o un rivenditore, per avviare il processo di raccolta e smaltimento, dopo opportuna verifica dei termini e condizioni contrattuali di vendita.



IT1902000001116



*Le caratteristiche possono essere soggette a variazione senza alcun preavviso.*

