



WR12  
*Manuale Utente*

Capetti  
ELETTRONICA

WineCapLo<sup>®</sup>



## Avvertenze generali.

- È necessario che le informazioni seguenti siano lette e comprese prima di procedere all'installazione, alla messa in servizio e alla manutenzione dei dispositivi descritti in questo documento.
- **ATTENZIONE!** Qualunque omissione o mancanza nel seguire scrupolosamente le presenti istruzioni può essere causa di pericolo.
- **ATTENZIONE!** Pericolo di esplosione. Qualora si presenti la necessità di sostituire le batterie, accertarsi che la tipologia sia compatibile e aderente alle specifiche indicate dal Costruttore.
- Qualora si presenti la necessità di sostituire le batterie, se presente **NON** scollegare il cavo flat che collega le schede elettroniche senza aver prima scollegato le batterie.
- Sostituire SEMPRE tutte le batterie, anche in caso di una sola batteria scarica
- Qualora il dispositivo sia alimentato da rete fissa, accertarsi di aver disinserito l'alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi tipologia di intervento. L'inosservanza di tale indicazione può provocare danni a persone e/o a cose.
- Se necessario, attenersi alle indicazioni del tempo di warm-up (*tempo necessario per ottenere una misura affidabile*) del trasduttore suggerite dal costruttore.
- Se necessario, attenersi al cablaggio elettrico indicato dal costruttore del trasduttore da misurare (*schermature a terra ad un solo punto, lunghezza e sezione cablature*); le misure in tensione su distanze superiori ai 15/20 metri sono più vulnerabili a disturbi elettromagnetici. Gli ingressi 0÷25mA hanno una compatibilità elettromagnetica (*EMC*) superiore.
- Evitare passaggi in cavedi con presenza di cavi di potenza o alta tensione.
- Gli accorgimenti di protezione e sicurezza e la garanzia fornita dal Produttore con l'apparecchiatura possono essere compromessi se quest'ultima viene utilizzata in modo non conforme al presente manuale utente.
- Questa apparecchiatura è conforme alla normativa CE.
- Modifiche o manomissioni non espressamente approvate dal Produttore potrebbero annullare l'autorizzazione all'utente ad azionare l'apparecchiatura.
- Questa apparecchiatura deve essere installata da personale qualificato e in accordo con i regolamenti nazionali e/o i relativi requisiti locali.
- Assicurarsi che l'oggetto sia fissato correttamente a supporti/infrastrutture in grado di sopportare questo carico. Assicurarsi che vengano utilizzati metodi e materiali appropriati quando si fissa l'attrezzatura a una parete.
- Solo il personale espressamente autorizzato dal produttore può aprire il contenitore. All'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente.

## 1. Descrizione.

Il WR12 è un ripetitore di segnale impiegato per aumentare la distanza di connessione tra le sonde/datalogger wireless e l'unità centrale (gateway) di raccolta dati.

## 2. Associazione del ripetitore.

Non necessaria se eseguita in fabbrica alla consegna del sistema.

Nel caso in cui il ripetitore sia già associato al gateway ma in condizione di STANDBY, è sufficiente eseguire il comando di TEST.

Nel caso in cui il ripetitore sia, invece, in stato di "FACTORY RESET", è necessario associarlo alla rete wireless utilizzando il comando "3: ASSOCIA" utilizzando la *WineCapKey* e il software *WineCapManager*, preventivamente installato su un PC con sistema operativo Windows, connesso al gateway di acquisizione (vedi "*Sistema WineCap - Manuale Utente R31*").

Aprire la finestra "Gateway ➔ Associazione sensori"

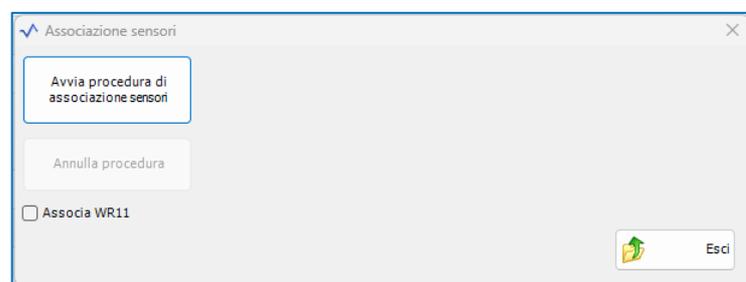


Figura 2 - Associazione datalogger/sonda/ripetitore



Figura 1 - Immagine Prodotto

Prima di avviare la procedura è necessario operare una scelta:

- A. Avvia procedura di associazione sensori: questa opzione permette di utilizzare il ripetitore WR12 nel pieno delle sue funzionalità, con invio e registrazione di valori di stato segnale e batteria e informazioni diagnostiche.

Sarà possibile nominare il ripetitore assegnandovi una etichetta e consultare lo storico dei valori inviati come per i normali datalogger.

**ATTENZIONE:** in questa modalità, il ripetitore WR12 si comporta come un datalogger e, quindi, occupa una posizione di registrazione dati all'interno della memoria del gateway.

- B. Associa WR11: questa opzione permette di utilizzare il ripetitore WR12 come il modello precedente WR11 e cioè senza occupare posizioni di registrazione dati all'interno del gateway.

La differenza sta nel fatto che, in questo caso, gli stati di batteria e segnale NON saranno monitorati e non saranno tracciati nella memoria del gateway o sul Centro Servizi in caso di connessione remota.

Il ripetitore WR12 invierà comunque dati di stato con intervallo orario ma questi saranno visibili solo momentaneamente con *WineCapManager*, dove il dispositivo apparirà con icona grigia in quanto NON configurato sull'impianto.

## 3. Misure riportate.

Le misure eseguite dal ripetitore WR12 sono grandezze di tipo diagnostico:

000086F1	7	-32 dBm (RX)
1) Nodi	0 - (16/06/2023 11:20:48)	
2) Pacchetti	4 - (16/06/2023 11:20:48)	

Figura 3 - Visualizzazione grandezze di tipo diagnostico

Nodi: Numero di datalogger o ripetitori serviti dal WR12. Questo valore determina quanti oggetti nella rete inviano dati attraverso un percorso che comprende il WR12 in oggetto.



*Pacchetti*: numero di trasmissioni veicolate dal ripetitore nell'ultimo intervallo di misura.

Questo valore dipende dal numero di nodi e anche dal periodo di trasmissione che utilizzano; quindi, è più significativo rispetto all'attività eseguita dal ripetitore stesso.

## 4. Interfaccia utente dispositivi wireless.

L'interfaccia utente è composta da un pulsante "virtuale" attivabile con una chiavetta, la *WineCapKey* e da un led bicolore.

Per impartire un comando, l'utente deve avvicinare la *WineCapKey* al lato sensibile del dispositivo e tenerla in posizione; il disegno (*Figura 4 - Posizionamento WineCapKey*) indica i punti nell'intorno dei quali il dispositivo è sensibile.

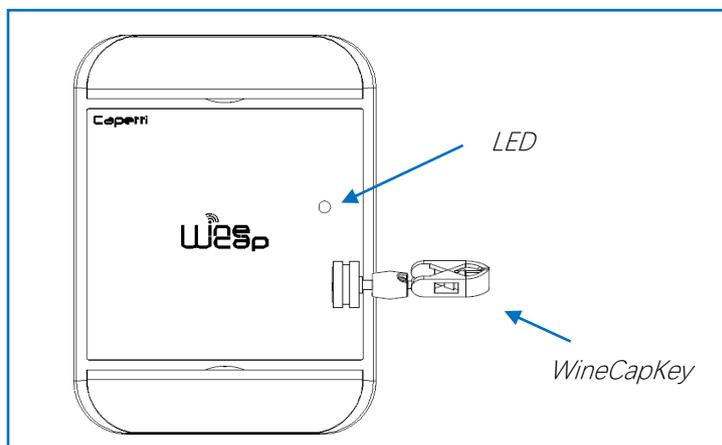


Figura 4 - Posizionamento WineCapKey

La seguente tabella COMANDI descrive i comandi disponibili:

### INTERFACCIA UTENTE DISPOSITIVI WIRELESS

Numero Lampeggi	Comando	Descrizione
1 lampeggio 	STATO	Richiesta di visualizzazione <i>STATO</i> del dispositivo. In risposta il led esegue una sequenza come da tabella "STATI". Se il dispositivo stava eseguendo il <i>TEST</i> (vedi comando <i>TEST</i> ) quest'ultimo viene interrotto.
2 lampeggi 	TEST	Entra in modo <i>TEST</i> e trasmette lo stato e le misure delle grandezze ogni 5 secondi. Se il dispositivo si trova in <i>STANDBY</i> o è fuori portata radio, questo comando forza la procedura di riconnessione alla rete WSN e il ritorno alla piena operatività. Il <i>TEST</i> si conclude dopo 120 secondi. Durante il <i>TEST</i> il led visualizza ciclicamente lo <i>STATO</i> per monitorare la qualità del segnale radio ricevuto.
3 lampeggi 	ASSOCIA	Associazione alla rete: si usa quando il dispositivo non è ancora stato inserito in una rete; questo comando avvia la procedura di ingresso e associazione al gateway (vedi " <i>Sistema WineCap - Manuale Utente R31</i> ").
4 lampeggi  + 4 lampeggi 	STANDBY	Disattivazione temporanea dispositivo: il dispositivo viene posto in uno stato di <i>STOP</i> . Viene fermato il processo di campionamento e viene spenta la radio perdendo il collegamento con la rete. Per riattivarlo è necessario usare il comando <i>TEST</i> . Il comando <i>STANDBY</i> richiede la doppia sequenza per sicurezza: impartendo la prima sequenza il led risponde alternando <i>ROSSO</i> e <i>VERDE</i> , in attesa della seconda sequenza di conferma da impartire entro 15 secondi. All'avvenuta esecuzione il led lampeggia lo stato <i>STANDBY</i> (vedi " <i>Figura 6 - Tabella stati - Modalità wireless</i> ").
5 lampeggi  + 5 lampeggi 	FACTORY RESET	Il dispositivo esegue la procedura di cancellazione della memoria e si pone in stato di <i>STOP</i> . La memoria dei campionamenti, e della configurazione e della rete wireless associata vengono persi. Per riattivare il dispositivo è necessario associarlo nuovamente (comando <i>ASSOCIA</i> ) e riconfigurarli. Anche in questo caso è necessario ripetere il comando <i>FACTORY RESET</i> con 2 sequenze. All'avvenuta esecuzione il led lampeggia lo stato di " <i>SONDA NON ASSOCIATA</i> " (vedi " <i>Figura 6 - Tabella stati - Modalità wireless</i> ").

Figura 5 - Interfaccia utente dispositivi wireless

## 5. Associazione del dispositivo.

Non necessaria se eseguita in fabbrica alla consegna del sistema.

Associare il dispositivo alla rete wireless facendo riferimento al manuale software "*Sistema WineCap - Manuale Utente R31*". Nel caso sia già associato ma in *STANDBY*, è sufficiente eseguire il comando di *TEST* (vedi *Figura 5 - Interfaccia utente dispositivi wireless*).

## 6. Modalità di installazione.

Dopo l'installazione del **gateway** nel luogo preposto (vedi "*Sistema WineCap - Manuale Utente R31*"), assicurarsi che il dispositivo sia associato al **gateway** e attivo.

Dirigersi verso il punto di installazione. Nel tragitto controllare la qualità della copertura radio, utilizzando la funzione "*misuratore di campo*".

Tale funzione si attiva con il comando di *TEST* (vedi *Figura 5 - Interfaccia utente dispositivi wireless*): posizionare la *WineCapKey* nel punto indicato in figura (*Figura 4 - Posizionamento WineCapKey*) e attendere due lampeggi color *AMBRA*, dopodiché allontanare la *WineCapKey* dal dispositivo. La funzione "*misuratore di campo*" rimane attiva per due minuti.

Per impartire comandi al dispositivo posizionare la *WineCapKey* nel punto indicato.

Da quando viene rilevata la presenza della *WineCapKey*, il **LED** esegue lampeggi periodici di colore *AMBRA* con una cadenza di circa 2 secondi. A ogni lampeggio luminoso è associato un comando differente, per confermare il comando bisogna allontanare la *WineCapKey* subito dopo il lampeggio corrispondente al comando desiderato. Il *TEST* corrisponde al secondo impulso e attiva il misuratore di campo.

Il dispositivo restituirà il livello di ricezione tramite lampeggi led:

Tabella STATI MODALITA' WIRELESS

LAMPEGGI LED - MODALITA' WIRELESS		QUALITA' DEL SEGNALE RADIO/STATO
	5 lampeggi verdi	ATTIVA - Segnale radio: Eccellente
	4 lampeggi verdi	ATTIVA - Segnale radio: Ottimo
	3 lampeggi verdi	ATTIVA - Segnale radio: Buono
	2 lampeggi ambra	ATTIVA - Segnale radio: Sufficiente
	1 lampeggio rosso	ATTIVA - Segnale radio: Insufficiente
	1 lampeggio rosso di 2" ( <i>LUNGO</i> )	ATTIVA ma ASSENZA COLLEGAMENTO Ricerca segnale in corso
	2 lampeggi rossi di 2" ( <i>LUNGO</i> )	STANDBY Radio spenta - No Logging
	Successione lampeggi rossi corto, 2" ( <i>LUNGO</i> ), corto	FACTORY RESET Dispositivo non associato - No logging

Figura 6 - Tabella stati - Modalità wireless

Ottimizzare la ricezione scegliendo la posizione migliore: piccoli spostamenti possono aiutare.

Il livello di ricezione è relativo al segnale proveniente dal trasmettitore a cui *WR12* è connesso. Può essere il gateway oppure un altro ripetitore, *WR11* o *WR12*. La rete si riconfigura automaticamente e quando il dispositivo si sincronizza con il ripetitore *WR12* il segnale torna ad essere di buona qualità.

La comunicazione wireless non viene riconfigurata finché non viene persa completamente dal dispositivo. Conseguentemente si possono verificare casi in cui risulta necessario forzare l'operazione. Per farlo è sufficiente porre il dispositivo in *STANDBY* e successivamente rieseguire il *TEST* (vedere "*Sistema WineCap - Manuale Utente R31*").

**NOTA:** Si suggerisce l'utilizzo del datalogger con display (*WD04T*) che rende più agevole la valutazione della qualità del segnale.

## 7. Spegnimento/Riattivazione dispositivo.

Dovendo spegnere il dispositivo per inutilizzo prolungato, si può impartire il comando *STANDBY* (vedi *Figura 5 - Interfaccia utente dispositivi wireless*). Esso corrisponde al comando 4 e necessita di essere impartito due volte per conferma.

Avvicinare la *WineCapKey* al punto sensibile (*Figura 4 - Posizionamento WineCapKey*), attendere quattro lampeggi color *AMBRA*, dopodiché allontanare la *WineCapKey*. Verificare che il dispositivo richieda conferma del comando di *STANDBY* con lampeggio alternato *VERDE/ROSSO*, procedere riavvicinando la *WineCapKey* e attendere altri quattro lampeggi. Il dispositivo confermerà lo status di *STANDBY* con l'accensione del led rosso per 2 secondi per due volte. Per riattivare il dispositivo eseguire il comando "*TEST*".



## 8. Specifiche tecniche

Alimentazione	Batteria al litio interna tipo "D" da 19Ah - 3,6V
Autonomia (*)	Fino a 7 anni <i>(misure ogni 10 minuti e segnale radio almeno sufficiente)</i>
Temperatura di impiego	<ul style="list-style-type: none"><li>• Operativa: -30°C ÷ +60°C</li><li>• Stoccaggio: -40°C ÷ +70°C</li></ul>
Frequenza radio	ISM 868MHz
Copertura radio in aria libera (**)	 Fino a 6Km on sight
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	90x120x50mm
Peso	350g
Materiale contenitore	ABS
Fissaggio	Su 4 punti
Conessioni	40 sonde/dataloggers e/o 15 ripetitori in cascata.

\* la durata della batteria può variare a seconda delle condizioni di utilizzo, dell'intervallo di campionamento e della configurazione del sistema.

## 9. Dimensioni meccaniche.

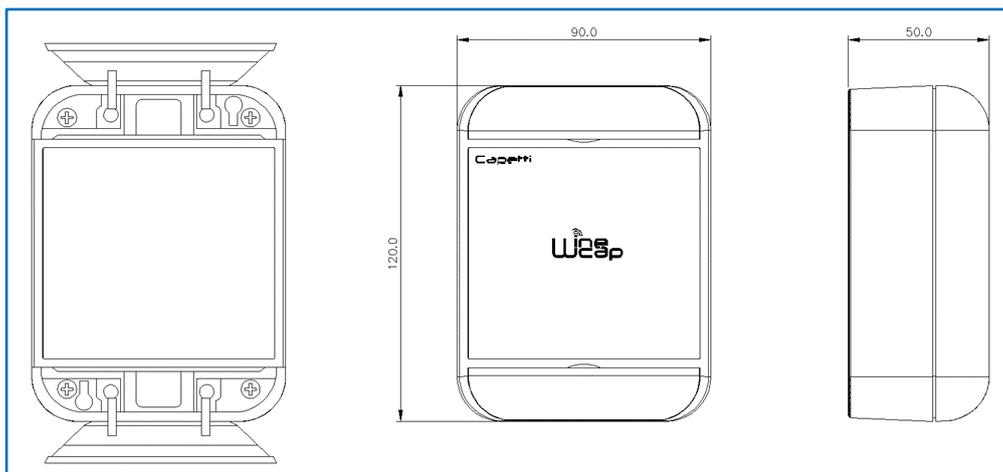


Figura 7 - Dimensioni meccaniche

## 10. Disclaimer.

- Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso e non devono essere interpretate come un impegno da parte di Capetti Elettronica S.r.l.
- Capetti Elettronica S.r.l. non si assume responsabilità per eventuali errori che possano apparire in questo documento. In nessun caso Capetti Elettronica S.r.l. sarà responsabile per danni incidentali o consequenziali derivanti dall'uso di questo documento o dei sistemi descritti in questo documento.
- Tutti i Contenuti pubblicati o distribuiti da Capetti Elettronica S.r.l. sono resi disponibili ai fini di Informazione Generale.
- Non è permesso pubblicare o utilizzare, in forma integrale o parziale, tali contenuti a fini commerciali senza esplicito consenso scritto da parte di Capetti Elettronica S.r.l.
- Non è permessa la riproduzione, la duplicazione, la modifica, la vendita o la rivendita di questo materiale o parte di esso senza esplicito consenso scritto da parte di Capetti Elettronica S.r.l.
- Il prodotto non è destinato ad utilizzi in cui il fattore Sicurezza è critico, quali ad esempio dispositivi salvavita o applicazioni mediche.
- Se un canale è saturo o disturbato il metodo di trasmissione "Frequency hopping" consente grande affidabilità, ma in ambienti con elevata emissione di onde radio non è garantito il corretto funzionamento del prodotto.



## 11. Norme di riferimento.

EN 61010 -1

Per la compatibilità elettromagnetica

EN 61000 - 3 - 2

EN 61000 - 3 - 3

EN 300 220 -2

EN 301 489 - 03

EN 61000 - 6 -1

Il simbolo qui a lato riprodotto garantisce l'ottemperanza alla normativa europea 2011/65/CE che limita l'uso di sostanze nella produzione delle apparecchiature elettroniche.



Significato del logo "WEEE" presente sull'etichetta garantisce l'ottemperanza alla direttiva CE denominata "WEEE". Questo simbolo (valido solo per i paesi della Comunità Europea) indica che il prodotto sul quale è applicato, NON deve essere smaltito insieme ai comuni rifiuti domestici o industriali, ma deve essere avviato ad un sistema di raccolta differenziata. Si invita pertanto l'utente finale a contattare il fornitore del dispositivo, sia esso la casa madre o un rivenditore, per avviare il processo di raccolta e smaltimento, dopo opportuna verifica dei termini e condizioni contrattuali di vendita.



IT1902000001116

CE

